GT-I8700

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobiliųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsungmobile.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šis vartotojo vadovas formatuotas ir pristatomas remiantis „Windows“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.
- Šio prietaiso programų veikimas gali skirtis nuo kompiuterio programų ir gali neturėtų visų kompiuterio versijos funkcijų.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.

- „Samsung“ nėra atsakinga už funkcionavimo problemas ar nesuderinamumus vartotojui redagavus registro nustatymus.
- Šiame prietaise pateiktiems garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Šis produktas turi tam tikrą nemokamą/atvirąją programinę įrangą. Tikslias licencijų suteikimo, garantijų panaikinimo, patvirtinimų bei pranešimų pateikimo sąlygas rasite „Samsung“ svetainėje http://opensource.samsung.com.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **region & language** → **Display language** (pateikiama **Settings**, po to **region & language**, tada **Display language**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – įrenginio mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (reiškia mygtuką Maitinimas / Užrakto mygtukas)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2011

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

• „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.

- Šis produktas turi MS („Microsoft Corporation“ filialo) licencijuotą programinę įrangą. „Microsoft“ ir programinė įranga, turinti „Microsoft“ pavadinimą, yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 9

Išpakavimas 9

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 9

Įkraukite akumuliatorių 11

Darbo pradžia 13

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 13

Išsamesnė informacija apie prietaisą 14

Jutiklinio ekrano naudojimas 16

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 17

Išsamesnė informacija apie pradžios ekraną 18

Prieiga prie programų 18

Prietaiso tinkinimas 19

Teksto įvedimas 21

Ieškokite informacijos su „Bing“ 22

Ryšiai 23

Skambinimas 23

Žinučių siuntimas 25

El. paštas 27

Pramogos 30
Fotoaparatas 30
Paveikslėliai 34
Muzika & Vaizdo įrašai 36
Žaidimai 40

Asmeninė informacija 42
Žmonės 42
Kalendorius 44

Žiniatinklis 46
„Internet Explorer“ 46
„Marketplace“ 48
„Now“ 48
Nuotraukų siuntimas 50

Ryšys 51
„Bluetooth“ 51
Wi-Fi 52
GPS 53

Įrankiai 54
Signalai 54
Skaičiuotuvas 54
Žemėlapiai 55
Biuras 56
Balso komandos 59

Settings 60
Access the Settings menu 60
system 60
applications 65
Trikčių diagnostika 68
Saugos užtikrinimo priemonės 72
Rodyklė 81

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Nuimkite galinį dangtelį.

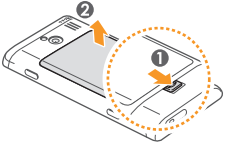

2 Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

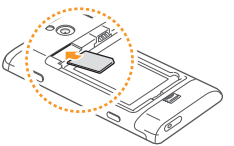

- SIM ar USIM kortelę į prietaisą dėkite nukreipę aukso spalvos kontaktus į apačią.
- Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis tik prietaiso ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3 Įdėkite akumuliatorių.

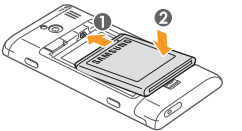

4 Uždėkite galinį dangtelį.

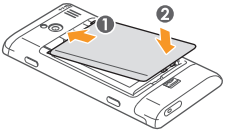

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę prietaisą prie kompiuterio duomenų kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.
2. Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

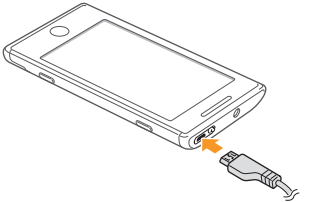

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol įrenginys kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

4 Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, ištraukite kelioninį adapterį iš įrenginio, tada iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

› Krovimas kompiuterio duomenų kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

2 Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

3 Kitą kompiuterio duomenų perdavimo galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio duomenų kabelio tipo gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

4 Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, ištraukite duomenų kabelį iš įrenginio, o tada iš kompiuterio.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Prietaiso įjungimas

1. Paspauskite ir laikykite [⏻].
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN, o tada pasirinkite **enter** (jeigu būtina).
3. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

   Jūs galite prisijungti prie „Windows Live“ arba sukurti „Windows Live“ paskyrą, kad galėtumėte naudoti taikomąsias programas, kurios sąveikaują su „Windows Live“ serveriu.

Išjunkite savo prietaisą, paspauskite ir palaikykite [⏻].

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į Skrydžio režimą. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **flight mode**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

Telefono komponentai

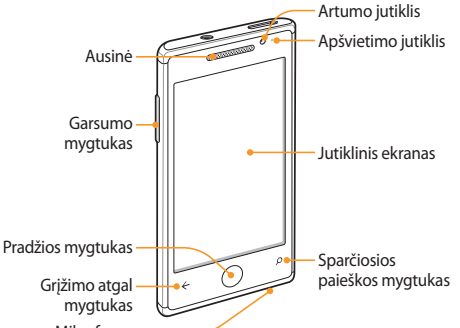

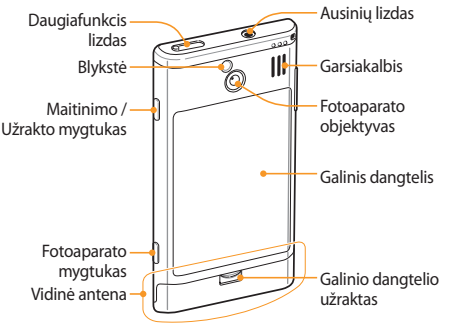

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimas / Užraktas	Įjunkite įrenginį (paspauskite ir laikykite); užrakinkite jutiklinį ekraną ir įjunkite miego režimą.
	Fotoaparatas	Įjunkite fotoaparatą; fotoaparato režimu režimu fotografuokite arba filmuokite.
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Pradžios	Grįžkite į paleidimo ekraną; įjunkite balso komandos funkciją (paspauskite ir laikykite).
	Greita paieška	Atverkite greitos paieškos juostą (nuspauskite ir laikykite).
	Garsumo	Nureguliuokite prietaiso garsumą.

Indikacinės piktogramos

- Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.
- Kai kurių indikatorių piktogramos gali būti paslėptos. Kad būtų rodomos paslėptos piktogramos, spustelėkite ties indikatoriaus piktogramos sritimi.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
G	Prisijungta prie GPRS tinklo
E	Prisijungta prie EDGE tinklo
3G	Prisijungta prie UMTS tinklo
3G+/H	Prisijungta prie HSDPA/HSUPA tinklo
	Suaktyvintas WLAN
	Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys
	Skambučio nukreipimas įjungtas

Piktograma	Apibrėžimas
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	SIM arba USIM kortelė užblokuota
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Skambutis įjungtas
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Suaktyvintas vibracijos režimas.
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Akumuliatoriaus įkrovimas
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: Norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: Norėdami judinti sąrašuose esančius elementus arba slinkti per ekrano rodinius, bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.
- Srities mastelio keitimas: Uždėkite ant ekrano du pirštus ir išplėskite juos (suglauskite pirštus norėdami atitolinti).

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite [⏻].
- Jūs galite nustatyti laiką, kurį įrenginys lauks prieš išjungdamas ekraną. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **lock & wallpaper** → **Screen time-out**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami [⏻], ir tempkite užblokuotą ekraną pirštu.

Išsamesnė informacija apie pradžios ekraną

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite pradžios ekrano rodinį. Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti programas.

› Elementų pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

Galite individualizuoti pradžios ekraną, pridėdami nuorodas į taikomąsias programas arba šių programų elementus. Norėdami pridėti elementus į pradžios ekraną, spustelėkite elementą pirštu ir palaikykite, tada pasirinkite **pin to start**.

› Elementų perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

1. Norėdami pajudinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.
2. Kai elementas pažymimas, vilkite jį į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš pradžios ekrano rodinio

1. Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.
2. Pasirinkite ⊗.

Prieiga prie programų

1. Laukimo režimu pasirinkite ⊕, kad įjungtumėte režimą Meniu.
2. Pasirinkite programą.
3. Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [←]; kad grįžtumėte į pradžios ekrano rodinį, paspauskite [⊞].

› Programų išdiegimas

Pridėtas taikomąsias programas galite pašalinti.

1. Meniu režimu, spustelėkite prie programos ir palaikykite.
2. Pasirinkite **uninstall**.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **region & language** → **Display language**.
2. Pasirinkite norimą kalbą.

Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Settings** → **date & time**.
2. Pasirinkite savo laiko zoną, nustatykite laiką ir datą ir pakeiskite jų parinktis.

Nustatykite įrenginio garsumą

Esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [+/-], kad nustatytumėte tonų garsumą.

Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami išjungti savo įrenginio garsą, paspauskite [+/-] ir pasirinkite **ring**.

Skambėjimo tono keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **ringtones & sounds** → **Ringtone**.
2. Pasirinkite iš sąrašo skambėjimo toną.
3. Norėdami išklausyti toną iki jį nustatant, pasirinkite ▶.

Pakeiskite ekrano temą

1. Meniu režime pasirinkite **Settings** → **theme**.
2. Pasirinkite fono spalvas ir paryškinimą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Settings** → **brightness**.
2. Ištrinkite žymės langelio žymą greta **Automatically adjust**.
3. Pasirinkite **Level** → ekrano ryškumo lygis.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

Prietaiso užrakinimas

Galite užrakinti prietaisą įjungdami prietaiso slaptažodį.

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **lock & wallpaper**.
2. Pasirinkite **change wallpaper** → vaizdų aplankas → vaizdas.
3. Nustatykite apkarpymo sritį ir pasirinkite ✓.
4. Pasirinkite **Screen time-out** → trukmę.
5. Pažymėkite žymės langelį prie **Password**.
6. Įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį, įveskite naują slaptažodį dar kartą ir pasirinkite **done**.

Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

Įjungus prietaiso užraktą kiekvieną kartą įjungę ekraną arba jį atrakindami turėsite įvesti slaptažodį.

- Jeigu pamiršote slaptažodį, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atrakintų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **applications** → **phone**.
2. Pažymėkite žymės langelį prie **SIM security**.
3. Įveskite PIN.

Įjungus PIN užraktą kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 62psl.

Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais ekrane. Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

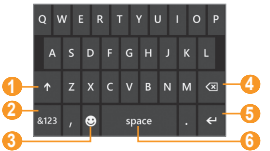

Šis ekranas gali skirtis priklausomai nuo taikomųjų programų.

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
3	Perjungimas į „Emoticon“ režimą.
4	Išvalykite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Įveskite tarpelį.

Ieškokite informacijos su „Bing“

Galite ieškoti informacijos svetainėse ir programose ar failų savo įrenginyje naudodami „Bing“ paslaugą.

1. paspauskite [ ].
   Atsiveria „Bing“ paieškos ekranas.
2. Pasirinkite raktinio žodžio lauką, įveskite raktinį žodį ir pasirinkite [→].

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

Kai prietaisą prikišate prie veido, jūsų prietaisas automatiškai išjungia ir užrakina jutiklinį ekraną, kad nebūtų atsitiktinių įvesčių.

Skambinimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Phone** → (⠿), o tada įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Kad paskambintumėte, pasirinkite **call**.
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **end call**.

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 42psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite **Phone**.
- Jei norite rinkti balsu, naudokite balso komandą. ► 59psl.

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui pasirinkite **answer**.

Prietaisui skambant, paspauskite [+/-], kad nutildytumėte skambutį.

2. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **end call**.

Skambučio atmetimas

Suskambėjus telefonui, pasirinkite **ignore**. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Skambinimas į užsienį

1. Meniu režimu pasirinkite **Phone** → (⋮⋮⋮), tada bakstelėkite ir laikykite 0+, kad įvestumėte **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite **call** numeris bus surinktas.

› Ausinių naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie prietaiso galėsite valdyti skambučius nenaudodami rankų;

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Komplekte esančios ausinės yra pritaikytos tik jūsų įrenginiui. Jų negalima pritaikyti kitiems įrenginiams.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami sureguliuoti garsumą, paspauskite [+/-].
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite II. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite II dar kartą.
- Norėdami skambinti kitam asmeniui, pasirinkite **add call** , o tada rinkite naują numerį.

- Kad atsilieptumėte į antrą skambutį, pasigirdus skambinimo signalui **answer**. Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite (⠿).
- Norėdami įjungti garsiakalbį, pasirinkite **speaker**.

  Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **mute**.
- Norėtumėte sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **merge calls**. Pakartokite, jei norite pridėti dar asmenų. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti telefonų knygą, pasirinkite (📞).
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **PRESS TO SWAP**.

› Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Telefone galėsite matyti praleistus skambučius. Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį, pasirinkite praleisto skambučio pranešimą.

Žinučių siuntimas

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Messaging** → (⊕).

2 Pasirinkite ⊕ gavėjo laukelyje ir pasirinkite kontaktą arba įveskite numerį rankiniu būdu.

3 Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite teksto žinutę.

4 Pasirinkite ✉ norėdami siųsti žinutę.

Multimedijos žinutės siuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Messaging** → ⊕.

2 Pasirinkite ⊕ gavėjo laukelyje ir pasirinkite kontaktą arba įveskite numerį rankiniu būdu.

3 Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite teksto žinutę.

4 Pasirinkite ✋ ir pridėkite vaizdą.
Norėdami fotografuoti, pasirinkite 📷.

5 Pasirinkite ✉ norėdami siųsti žinutę.

Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **Messaging**.
Jūsų žinutės sugrupuotos pagal adresatus į blokus.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Iš žinučių bloko pasirinkite teksto ar multimedijos žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite teksto įvesties laukelį, įveskite savo žinutės tekstą ir pasirinkite ✉, kad išsiųstumėte žinutę.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, bakstelėkite ir palaikykite, tada pasirinkite **forward**.
- Norėdami pašalinti žinutę, bakstelėkite ir laikykite, tada pasirinkite **delete**.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1. Meniu režimu pasirinkite **Phone** → ⏀.
2. Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kas galėtumėte prieiti serverį, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **People**.
2. Slinkite į kairę arba į dešinį link **what's new** ir pasirinkite **set up account**.
3. Pasirinkite vieną iš bendrų el. pašto paslaugų arba **advanced setup**.
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Kai nustatysite el. pašto paskyrą, el. pašto paskyra bus pridėta prie meniu režimo ir el. pašto laiškai bus siunčiami į jūsų įrenginį.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite el. pašto paskyrą → ⊕.
2. Pasirinkite ⊕ gavėjo laukelyje ir pasirinkite kontaktą arba įveskite el. pašto adresą rankiniu būdu.

3 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

4 Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.

5 Norėdami prisegti failą, pasirinkite . Norėdami fotografuoti, pasirinkite .

6 Pasirinkite norėdami siųsti žinutę.

7 Norėdami siųsti ir gauti žinutes, pasirinkite .

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

El. pašto žinutės peržiūra

Kai atidarysite el. pašto paskyrą, galėsite peržiūrėti pasirinktas žinutes nebūdami prisijungę prie tinklo arba perskaityti naujas žinutes.

1 Meniu režimu pasirinkite el. pašto paskyrą.

2 Pasirinkite , jeigu norite atnaujinti žinučių sąrašą.

3 Pasirinkite → **show all folders** → žinučių aplanką.

4 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutes pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti kitas žinute dabartiniame aplanke, pasirinkite arba .
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pasirinkite .
  - **toggle flag**: į žinutę įtraukia vėliavėlę.
  - **mark unread**: Žinutė pažymima kaip neskaityta.
  - **move**: perkelia žinutę į kitą aplanką.

Pritaikykite el. pašto nustatymus

1 Meniu režimu pasirinkite el. pašto paskyrą.

2 Pasirinkite → **Settings**.

3 Kad pritaikytumėte el. pašto paskyrą, atlikite tokius nustatymus.

Parinktis	Funkcija
syncronisation settings	Nustatykite jūsų įrenginio ir el. pašto serverio žinučių sinchronizaciją.
Use an email signature	Nustatykite, ar norite įtraukti savo parašą į siunčiamas žinutes, ir įveskite savo parašą.

4 Baigę, pasirinkite ✓.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fotografuoti nuotraukas 2560 x 1920 pikselių (5 mln. pikselių) raiška ir filmuoti 1280 x 720 pikselių raiška.

- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite [ ], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami naudoti vietines paslaugas fotoaparatui, pasirinkite **allow**.

Pirmą kartą įjungdami fotoaparatą gausite raginimą.

4. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Persijunkite į vaizdo kamerą.
2	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
3	Keiskite fotoaparato nustatymus.

5 Pasirinkite (⚙) → blykstės parinktį ((⚡), (↯), (⚡)).

6 Norėdami fotografuoti, paspauskite [📷].
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Norėdami pamatyti nufotografuotą kadrą, tempkite pirštu iš kairės į dešinę.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę.
- Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir išplėskite juos (suglauskite pirštus norėdami atitolinti) arba du kartus bakstelėkite ekraną.
- Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis, bakstelėkite ir laikykite ekraną. Tada pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
  - **add to favourites**: Įtraukite nuotrauką į parankinių sąrašą.
  - **delete**: Nuotrauka šalinama.
  - **upload to SkyDrive**: Nuotrauka įrašoma į „SkyDrive“ atmintį.
  - **share...**: Nuotrauką galite siųsti kitiems.
  - **use as wallpaper**: Nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Įrašę nuotrauką pasirinkite (⚙), kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
AF Mode	Suaktyvinkite makrorežimą, kad fotografuotumėte iš arti.

Parinktis	Funkcija
White Balance	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Image Effect	Taikomas specialus efektas.
Contrast	Kontrasto reguliavimas.
Saturation	Saturacijos reguliavimas.
Sharpness	Aštrumo reguliavimas.
EV	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą
Metering	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Photo Quality	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.

Parinktis	Funkcija
Wide Dynamic Range	Nustatykite fotoaparatą, kad jis filtruotų intensyvų foną, supantį objektą, kai fotografuojate skaidrius objektus ir foną.
Photo Resolution	Pakeiskite raiškos parinktis.
Anti-Shaking	Sumažinamas neryškumas, atsiradęs dėl vibracijos ar sujudinimo
Restore to default	Pakartotinis fotoaparato nustatymas.

› Vaizdo įrašymas

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite [ ], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami įjungti vaizdo kamerą pasirinkite .

4 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Persijunkite į fotoaparatą.
2	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
3	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.

5 Pasirinkite ⚙ → blykstės parinktį (⚡, ⚡ᴬ).

6 Norėdami pradėti įrašinėti paspauskite [📷].

7 Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [📷].
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Norėdami pamatyti įrašytą vaizdą, tempkite pirštu iš kairės į dešinę.

- Norėdami peržiūrėti daugiau įrašytų vaizdų, slinkite į kairę.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą, pasirinkite ▶.
- Norėdami pašalinti vaizdo įrašą, bakstelėkite ir laikykite ekrane, tada pasirinkite **delete**.

Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami, pasirinkite ⚙, kad pasiektumėte šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
White Balance	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Image Effect	Taikomas specialus efektas.
Contrast	Kontrasto reguliavimas.
Saturation	Saturacijos reguliavimas.
Sharpness	Aštrumo reguliavimas.
EV	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
Video Quality	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Video Resolution	Pakeiskite raiškos parinktis.
Restore to default	Pakartotinis fotoaparato nustatymas.

Paveikslėliai

Sužinokite, kaip peržiūrėti užfiksuotas nuotraukas arba paleisti vaizdo įrašus. Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus: .jpg, .png, .bmp, .gif, .mp4.

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

Nuotraukos peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Pictures**.
2. Vėl atverskite miniatiūrų sąrašą ir pasirinkite nuotrauką.
   Taip pat galite pasirinkite aplanką (visi, data arba parankiniai), tada pasirinkite nuotrauką.

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, bakstelėkite ekraną dviem pirštais ir išplėskite juos (suglauskite pirštus norėdami atitolinti) arba du kartus bakstelėkite ekraną.
- Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis, bakstelėkite ir laikykite ekraną. Tada pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
  - **add to favourites**: Įtraukite nuotrauką į parankinių sąrašą.
  - **delete**: Nuotrauka šalinama.
  - **upload to SkyDrive**: Nuotrauka įrašoma į „SkyDrive“ atmintį.
  - **share...**: Nuotrauką galite siųsti kitiems.
  - **use as wallpaper**: Nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną.

Vaizdo įrašo leidimas

1. Meniu režime pasirinkite **Pictures**.
2. Grįžkite į dešinę prie miniatiūrų sąrašo ir pasirinkite vaizdo įrašą (su ▶ piktograma), kurį norite atkurti.

   Taip pat galite pasirinkti aplanką („visi“ arba „data“), tada pasirinkite vaizdo įrašą.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Pasirinkite ▶, kai norite pradėti atkūrimą.
5. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

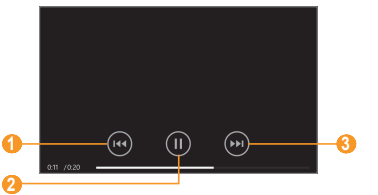

Piktograma	Funkcija
1	Peršokite atgal faile; peržiūrėkite failą atgaline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
2	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
3	Peršokite faile į priekį; peržiūrėkite failą į priekį (bakstelėkite ir palaikykite).

Muzika & Vaizdo įrašai

Išmokite klausytis mėgstamos muzikos, peržiūrėti vaizdo įrašus arba klausytis FM radijo tiesiog eidami. Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus: .mp3, .wma, .wmv, .3gp, .mp4, .avi.

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Norėdami į savo įrenginį įrašyti muzikos ir vaizdo failus, galite sinchronizuoti „Zune“ savo kompiuteryje.

1. Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegta „Zune“ programa.
   Prisijungus, „Zune“ bus automatiškai paleistas kompiuteryje.
2. Pritaikykite savo sinchronizacijos nuostatas ir nustatykite įrenginio vardą remdamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
3. „Zune“ ekrane pasirinkite savo kolekcijos sąrašą.
4. Pažymėkite ir tempkite pageidaujamus muzikos arba vaizdo failus prie įrenginio piktogramos ekrano kairėje apatinėje pusėje.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada pašalinimo parinktį. Tada nuo kompiuterio atjunkite kompiuterio duomenų kabelį. Priešingu atveju galite prarasti į jūsų įrenginį įrašytus duomenis.

Muzikos paleidimas

Kai perkelsite muzikos failus į savo įrenginį,

1. Meniu režimu pasirinkite **Music & Videos**.
2. Slinkite į **zune** ir pasirinkite **music**.
3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite muzikos kategoriją.
4. Pasirinkite muzikos failą.

5. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Piktograma	Funkcija
1 [1]	Pakeiskite kartojimo režimą.
2 [1]	Įvertinkite grojamą takelį.
3	atidaro grojaraštį.

Piktograma	Funkcija
4	Grįžkite prie ankstesnio failo; peržiūrėkite failą atgaline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
5	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
6 [1]	Suaktyvinkite maišymo režimą.
7	Pereikite prie kito failo; peržiūrėkite failą sukdami į priekį (bakstelėkite ir palaikykite).

1. Bakstelėjus albumo vaizdą, rodomos toliau pateiktos piktogramos.

Vaizdo įrašo leidimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Music & Videos**.
2. Slinkite į **zune** ir pasirinkite **videos**.
3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite vaizdo įrašo kategoriją.
4. Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
5. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
6. Perklausykite naudodamiesi ekrano mygtukais. ► 35psl.

Atkurkite „podcast“ failus

1. Meniu režimu pasirinkite **Music & Videos**.
2. Slinkite į **zune** ir pasirinkite **podcasts**.
3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite muzikos arba vaizdo įrašo kategoriją.
4. Pasirinkite podcast → epizod → ▶.

FM radijo klausymasis

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti pateiktas ausines, veikiančias kaip radijo antena.

1. Prijunkite pridėtas ausines prie prietaiso.
2. Meniu režimu pasirinkite **Music & Videos**.

3 Slinkite į **zune** ir pasirinkite **radio**.

4 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

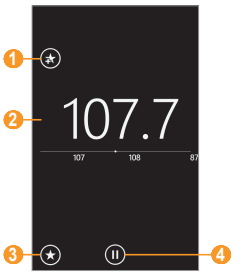

Skaičius	Funkcija
1	Pridėkite dabartinę radijo stotį prie parankinių sąrašo. Pasirinkite ★, jeigu norite radijo stotį pašalinti iš parankinių sąrašo.
2	Pakeiskite dažnį judėdami į kairę arba į dešinę ekrane.
3	Prieiga prie parankinių sąrašo.
4	Įjunkite FM radiją; norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ▶.

Bakstelėkite ir palaikykite tuščioje srityje po padalų juosta ir naudokite šias parinktis:

- **pin to start**: Pridėkite esamą radijo stotį prie Paleidimo ekrano.
- **settings**: Pasirinkite regioną, kuriame bus ieškomos FM radijo stotys ir atnaujinami dažniai.
- **radio mode: speaker/radio mode: headset**: Keiskite garso išvestį (į ausinių arba prietaiso garsiakalbio).

Mini grotuvo naudojimas

Kai išjungiate „Zune“ pasiklausę muzikos arba FM radijo, atkūrimas arba FM radijo programa toliau atkuriama fone. Muzikos atkūrimą arba FM radijo programų perdavimą galite valdyti per mini grotuvą.

1. Kol fone skamba FM radijas arba muzika, paspauskite [+/-].

   Mini grotuvas rodomas ekrano viršuje.

2. FM radiją valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Mygtukas	Funkcija
⏮	Grįžti prie ankstesnio failo arba radijo stoties.
⏸	Pristabdykite atkūrimą arba išjunkite FM radiją; pasirinkite ▶, kad būtų atnaujintas atkūrimas arba įjunkite FM radiją.
⏭	Pereiti prie kito failo arba radijo stoties.
Volume	Sureguliuokite garsumą.

Žaidimai

Išmokite žaisti žaidimus ir atsisiųsti naujų žaidimų iš „XBoxLive“ interneto svetainės.

Priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos, žaidimų ar programų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

Žaisti žaidimus

1. Meniu režimu pasirinkite **Games**.
2. Slinkite į dešinę prie žaidimo ir laikykitės ekrane rodomų nurodymų.

- Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
- Žaidimų arba programų valdikliai ir parinktys gali skirtis.

Žaidimų atsisiuntimas,

1. Meniu režimu pasirinkite **Games** → **Get more games**.
2. Norėdami gauti prieigą prie daugiau žaidimų, slinkite į kairę arba į dešinę.
3. Ieškokite žaidimų arba programų ir atsisiųskite atsisiųskite juos į telefoną.

Asmeninė informacija

Žmonės

Išmokite kurti ir tvarkyti asmeninių ar verslo adresatų sąrašą įrenginio atmintyje, SIM arba USIM kortelėje. Galite įrašyti vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus bei daugybę kitų kontaktinių duomenų.

Taip pat galite keistis žinutėmis su kitais žmonėmis per paskyras tinkle.

› Adresato kūrimas

1 Meniu režimu pasirinkite **People** → ⊕.
2 Įveskite informaciją apie adresatą.
3 Pasirinkite Ⓗ norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1 Meniu režimu pasirinkite **Phone** → ⠿ ir įveskite telefono numerį.
2 Pasirinkite **save** → **new contact**.
3 Įveskite informaciją apie adresatą.
4 Pasirinkite Ⓗ norėdami pridėti adresatą atmintyje.

› Importuokite kontaktus iš SIM arba USIM kortelės

1 Meniu režime pasirinkite **Settings**.
2 Slinkite į **applications**.
3 Pasirinkite **people** → **import SIM contacts**.

Adresato suradimas

1. Meniu režimu pasirinkite **People**.
2. Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
   Norėdami greitai pereiti prie norimo vardo, pasirinkite indekso raidę.
   Taip pat galite pasirinkti ⌕ ir įvesti pageidaujamą vardą.
3. Pasirinkite adresato vardą.

Kontaktų rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami paskambinti adresatui arba jam išsiųsti žinutę, pasirinkdami numerį.
- Norėdami kontaktą redaguoti, pasirinkite ✎.
- Norėdami kontaktą ištrinti, pasirinkite ⋯ → **delete**.
- Norėdami susieti kontaktą su kontaktais bendruomeninėje svetainėje, pasirinkite ⚭.
- Norėdami įrašyti kontaktą į pradžios ekraną, pasirinkite ✎.

Keitimasis žiniomis per tinklo paskyras

Jūs galite sukurti paskyras el. paštui arba bendruomeninėms paslaugoms, tokioms kaip „Windows Live“, „Outlook“ arba „Facebook“, kad galėtumėte susisiekti su kitais vartotojais.

Kurti paskyrą tinkle

1. Meniu režimu pasirinkite **People**.
2. Slinkite link **what's new** ir pasirinkite **set up account**.
3. Pasirinkite vieną iš tinklo paslaugų arba **advanced setup**.
4. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Sign in**.
5. Jeigu pasirinkote pažangų nustatymą, pasirinkite **Next** ir remkitės ekrane rodomais nurodymais.

- Kai nustatysite tinklo paskyrą, paskyra bus įrašyta į meniu ekraną.
- Jeigu sukūrėte „Windows Live“ paskyrą, jūsų „Windows Live“ profilis bus rodomas kontaktų sąrašo viršuje, pasirinkite profilį, kad galėtumėte keistis su kitais sparčiosiomis žinutėmis arba atnaujinti naujienas.

Peržiūrėkite žinias iš tinklo paskyrų

1. Meniu režimu pasirinkite **People**.
2. Slinkite į **what's new**.
3. Pasirinkite atnaujintas naujienas arba turinį, esantį jūsų tinklo paskyrose.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir valdyti kasdienius arba kasmėnesinius įvykius, nustatyti signalus priminti jums apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Calendar** → ⊕.
2. Įveskite reikiamas įvykio detales.
3. Pasirinkite (▣).

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Meniu režimu pasirinkite **Calendar**.
2. Slinkite iš kairės į dešinę, kad peržiūrėtumėte dienas ir darbotvarkės rodinius.

   Norėdami peržiūrėti kalendorių mėnesio rodinyje, pasirinkite (▦).

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Calendar**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
   Norėdami pasiekti tam tikrą mėnesio dieną mėnesio rodinyje įvedant datą rankiniu būdu, spustelėkite datą kalendoriaus viršuje, įveskite datą pasirinkdami skaičius.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami nustatyti, kad įvykius rodytų kalendoriaus tipas, pasirinkite [⋯] → **calendars** ir nustatykite kiekvieno kalendoriaus spalvas.

Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku skambės signalas. Kai skamba signalas:

- Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **dismiss**.
- Pasirinkite **snooze**, jei norite nutildyti signalą tam tikram snaudimo laikotarpiui.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

„Internet Explorer“

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Norėdami atverti pageidaujamą pradžios tinklalapį, meniu režimu pasirinkite **Internet Explorer**.

Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą (URL) ir pasirinkite [→].

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

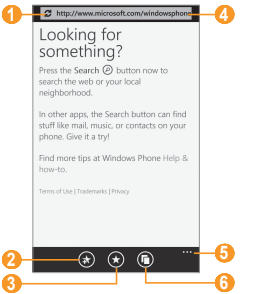
1
http://www.microsoft.com/windowsphone
4
Looking for something?
Press the Search button now to search the web or your local neighborhood.
In other apps, the Search button can find stuff like mail, music, or contacts on your phone. Give it a try!
Find more tips at Windows Phone Help & how-to.
Terms of Use | Trademarks | Privacy
2
5
3
6

Skaičius	Funkcija
1	Iš naujo įkelkite esamą žiniatinklio puslapį.
2	Pasižymėkite esamą žiniatinklio puslapį.
3	Atidarykite išsaugotas žymas bei vėliausių veiksmų internete istoriją.
4	Įveskite tinklo adresą.
5	Gaukite prieigą prie daugiau parinkčių.
6	Interneto puslapį atidaro naujame lange arba perjungia naudojamus langus.

Ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai juos suglauskite arba praskėskite.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, pasirinkite [⋯] → **forward**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, pasirinkite [⋯] → **share page**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje, pasirinkite [⋯] → **find on page**.
- Norėdami į pradžios ekraną įdėti dabartinio puslapio nuorodą, pasirinkite [⋯] → **pin to start**.
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, pasirinkite [⋯] → **settings**.
- Norėdami įrašyti į savo prietaiso atmintį vaizdą, spustelėkite ir laikykite vaizdą arba nuorodą ir pasirinkite **save picture**.
- Norėdami siųsti vaizdus kitiems, spustelėkite ir laikykite vaizdą arba nuorodą ir pasirinkite **share**.
- Norėdami atverti nuorodą į naują langą, bakstelėkite ir palaikykite vaizdą arba nuorodą ir pasirinkite **open in new tab**.

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Norėdami pridėti žymą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Internet Explorer**.

2 Atidarykite žiniatinklio puslapį, kurį norite pažymėti ir pasirinkite (★).

3 Redaguokite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (jeigu būtina).

4 Pasirinkite **ok**.

Norėdami peržiūrėti žymas, pasirinkite (★). Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **delete**.
- Norėdami suredaguoti antraštę ir žiniatinklio adresą, pasirinkite **edit**.

› Prieiga prie paskutinių praeities įvykių

1 Meniu režimu pasirinkite **Internet Explorer** → (★).

2 Slinkite į **history**.

3 Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Norėdami išvalyti istoriją, pasirinkite (🗑).

„Marketplace“

„Marketplace“ leidžia surasti ir į jūsų prietaisą įkelti naujas programas, žaidimus ir muzikos failus. Naudodami „Marketplace“, galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, pirkti ir atsisiųsti naujų programų, žaidimų bei muzikos failų tiesiogiai į savo prietaisą.

1 Meniu režimu pasirinkite **Marketplace**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Ieškokite pageidaujamų programų, žaidimų ar muzikos failų ir juos atsisiųskite.

„Now“

Išmokite gauti oro prognozes, biržos informaciją ir paskutines naujienas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

„Now“ nuostatų individualizavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Now**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie paslaugos.
3. Pasirinkite ⚙.
4. Pasirinkite tokias nuostatas kiekvienai paslaugai:
   - Orų prognozė

Parinktis	Funkcija
Unit	Pasirinkite temperatūros vienetą.
Add a city	Pridėkite miestus. Pridėję miestus, pasirinkite ∧ arba ∨, kad pakeistumėte tvarką.

   - Žinios

Parinktis	Funkcija
edition	Pasirinkite šalį, kad nustatytumėte žinių laidą.
category	Pasirinkite žinių kategoriją.

   - Informacijos kaupimas

Parinktis	Funkcija
Add a stock	Pridėti bendroves. Pridėję bendroves, pasirinkite ∧ arba ∨, kad pakeistumėte tvarką.

Peržiūrėkite „Now“ informaciją

1. Meniu režimu pasirinkite **Now**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie paslaugos.
3. Pasirinkite ⟳ ir atnaujinkite informaciją.
4. Pasirinkite elementą, apie kurį norite sužinoti. Slinkdami aukštyn arba žemyn peržiūrėkite informaciją.

Nuotraukų siuntimas

Išmokite dalintis nuotraukomis su kitais per įvairius socialinius tinklalapius, tokius kaip „Facebook“, „Flickr“ arba „MySpace“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Užsiregistruokite socialiniame tinklalapyje

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Sharing**.
2. Pasirinkite socialinį tinklalapį.
   Norėdami atnaujinti paslaugų sąrašą, pasirinkite [⋯] → **refresh**.
3. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, pasirinkite **Sign in**.

Jeigu pasirinksite **Save login information**, galėsite greitai prisiregistruoti prie paslaugos ir išsiregistruoti. Norėdami prisiregistruoti arba išsiregistruoti, paslaugų sąraše uždėkite žymą arba nuimkite žymą nuo žymos langelio prie paslaugos pavadinimo.

› Nuotraukų įkėlimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Sharing**.
2. Pasirinkite socialinį tinklalapį (turite būti jame užsiregistravę).
3. Pasirinkite **Add** → ir nuotrauką.
4. Pakartokite 3 veiksmą ir pridėkite daugiau nuotraukų.
   Norėdami pašalinti nuotrauką, pasirinkite ⊖ nuotraukoje.
5. Įveskite nuotraukos informaciją.
6. Pasirinkite **Upload**.

› Peržiūrėti siuntimo informaciją

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Sharing**.
2. Pasirinkite (📷).
   Galėsite peržiūrėti nuotraukas, kurias įkėlėte į tinklalapius.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informacijąper „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ funkciją siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.

1. Meniu režime pasirinkite **Settings** → **Bluetooth**.
2. Pažymėkite langelį šalia **Bluetooth** ir įjunkite „Bluetooth“ funkciją.

   Jūsų prietaisas suranda prieinamus „Bluetooth“ prietaisus ir juos parodo.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Settings** → **Bluetooth**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Norėdami suderinti „Bluetooth“ PIN kodą tarp dviejų įrenginių, pasirinkite **ok**. Taip pat galite įvesti „Bluetooth PIN“ ir pasirinkti **done**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti įrenginio belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802,11 standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

WLAN funkcijos įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Settings** → **WiFi**.
2. Pažymėkite laukelį šalia **WiFi NETWORKS**, kad suaktyvintumėte WLAN funkciją.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Settings** → **WiFi**. Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų WLAN.
2. Pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **done** (jei reikia).

Kai jūsų įrenginys bus prijungtas prie WLAN, galėsite naudotis interneto paslaugomis per WLAN jungtis.

GPS

Jūsų įrenginyje yra globalaus padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Išmokite suaktyvinti GPS funkcijas, kad jūsų taikomosios programos (pavyzdžiui, fotoaparato ir žemėlapio) gautų prieigą prie informacijos apie jūsų vietovę.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose

Norėdami įjungti GPS funkciją,

1. Meniu režime pasirinkite **Settings** → **location**.
2. Pažymėkite laukelį šalia **Location services**, kad suaktyvintumėte GPS funkciją.

Įrankiai

Signalai

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Alarms**.
2. Pasirinkite ⊕.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę pasirinkite Ⓗ.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Norėdami išjungti pavojaus signalą, pasirinkite **dismiss**.
- Pasirinkite **snooze**, jei norite nutildyti signalą tam tikram snaudimo laikotarpiui.

› Signalo išjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Alarms**.
2. Pasirinkite žymės langelį šalia norimo išjungti pavojaus signalo.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

1. Meniu režimu pasirinkite **Calculator**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite įrenginį prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudotis žemėlapiu, kad nustatytumėte savo buvimo vietą, surastumėte gatves, miestus ar šalis internetiniame žemėlapyje ir gautumėte nurodymus.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos

1. Meniu režimu pasirinkite **Maps**.
2. Slinkite žemėlapį braukdami per jį pirštu.
   - Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai juos suglauskite arba praskėskite. Norėdami vaizdą padidinti, taip pat galite bakstelėti ekraną du kartus.
   - Norėdami peržiūrėti savo buvimo vietą, pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti informaciją apie eismo sąlygas, pasirinkite → **show traffic**. Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši parinktis gali būti nepasiekiama.
   - Norėdami peržiūrėti žemėlapį iš viršaus, pasirinkite → **aerial view on**.

   Taip pat galite pasirinkti , įvesti vietovės raktinį žodį ir pasirinkti . Pereikite prie 4 žingsnio.
3. Bakstelėkite ir laikykite pirštą prie vietos, kad pamatytumėte jos adresą. Atsiras adreso ženklas.

   Norėdami peržiūrėti kitų vietovių adresus, tempkite ženklą.
4. Pasirinkite ženklą, kad peržiūrėtumėte visą adresą ir informaciją apie gretimas vietoves bei verslo įmones.
   - Norėdami įrašyti vietovės vaizdą į pradžios ekraną, pasirinkite .
   - Norėdami persiųsti informaciją apie vietovę, pasirinkite .

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1. Meniu režimu pasirinkite **Maps** → .
2. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresu ir pasirinkite .
3. Pasirinkite kelionės maršrutą norėdami peržiūrėti detalesnę informaciją.

4 Baigę, pasirinkite [⋯] → **clear map**.

Biuras

Išmokite sukurti „Excel“ skaičiuoklės knygas ir „Word“ dokumentus, atverti ir peržiūrėti „PowerPoint“ skaidres, sukurti pastabas, ieškoti dokumentų failų ir persiųsti juos kitiems vartotojams.

› Sukurkite ir redaguokite pastabą su „OneNote Mobile“

1 Pradžios meniu pasirinkite **Office**.
2 Slinkite į **OneNote**.
3 Pasirinkite ⊕ ir sukurkite naują pastabą.
4 Įveskite pavadinimą ir tekstą.
- Norėdami pakeisti sakinį į sunumeruotą sąrašą, pasirinkite (≡).
- Norėdami pakeisti sakinį į suženklintąjį sąrašą, pasirinkite [⋯] → **bulleted list**.
- Norėdami įtraukti sakinį,pasirinkite [⋯] → **increase indent** arba **decrease indent**.
- Norėdami pakeisti teksto formatą, pasirinkite [⋯] → **format**.
- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai juos suglauskite arba praskėskite.

5 Norėdami pridėti vaizdą, pasirinkite (🖼).
6 Norėdami įrašyti garso iškarpą, pasirinkite (🎤).
7 Baigę paspauskite [←].

› Sukurkite ir redaguokite „Excel“ skaičiuoklės knygą

1 Pradžios meniu pasirinkite **Office**.
2 Slinkite į **Documents**.
3 Pasirinkite ⊕ → **Excel workbook**, kad sukurtumėte naują skaičiuoklės knygą.

Norėdami peržiūrėti ir redaguoti skaičiuoklės knygą, pasirinkite „Excel“ iš failų sąrašo.

4 Pasirinkite narvelį ir įveskite reikšmes arba tekstą. Norėdami sukurti skaičiuoklę, veiksmą pakartokite.

- Norėdami pereiti prie kitos skaičiuoklės knygos, pasirinkite ☰ → skaičiuoklės knyga.
- Norėdami pridėti komentarą prie narvelio pasirinkite ✉.
- Norėdami pritaikyti narveliams filtrą, pasirinkite ⋯ → **apply filter**.
- Norėdami pakeisti narvelio ir teksto formatą, pasirinkite ⋯ → **format cell...**
- Norėdami rasti duomenis skaičiuoklės knygoje, pasirinkite 🔍.
- Norėdami surūšiuoti narvelius, pasirinkite ⋯ → **sort...**
- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai juos suglauskite arba praskėskite.

5 Baigę, pasirinkite ⋯ → **save as...** ir vykdykite kitą žingsnį. Jeigu skaičiuoklės knygą suredagavote, pasirinkite **save**.

6 Įveskite failo pavadinimą ir pasirinkite **save**.

› „Word“ dokumento sukūrimas ir redagavimas

1 Pradžios meniu pasirinkite **Office**.

2 Slinkite į **Documents**.

3 Pasirinkite ⊕ → **Word document**, kad sukurtumėte naują dokumentą.

Norėdami peržiūrėti ir redaguoti dokumentą, pasirinkite „Word“ iš failų sąrašo.

4 Sukurkite dokumentą arba jį redaguokite.

- Norėdami pereiti prie kito paragrafo, pasirinkite ☰ → paragrafas.
- Norėdami prie teksto pridėti komentarą, pažymėkite tekstą ir pasirinkite ✉.
- Norėdami rasti tektą dokumente, pasirinkite 🔍.
- Norėdami pakeisti teksto formatą ir spalvą, pasirinkite ⓘ.
- Norėdami dokumentą redaguoti, pasirinkite ✎.

- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai juos suglauskite arba praskėskite.

5 Baigę, pasirinkite [⋯] → **save as...** ir vykdykite kitą žingsnį.
Jeigu dokumentą suredagavote, pasirinkite **save**.

6 Įveskite failo pavadinimą ir pasirinkite **save**.

› „PowerPoint“ skaidrių peržiūra ir redagavimas

1 Pradžios meniu pasirinkite **Office**.

2 Slinkite į **Documents**.

3 Pasirinkite failą, kad pradėtumėte pristatymą.

4 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

5 Norėdami keisti skaidres, braukite per ekraną į kairę arba į dešinę.
- Norėdami pereiti prie skaidrės, pasirinkite (☰) → skaidrė.
- Norėdami pridėti pastabą prie skaidrės, pasirinkite (✎).
- Norėdami skaidrę redaguoti, pasirinkite (✎).
- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai juos suglauskite arba praskėskite.

6 Baigę, pasirinkite [⋯] → **save as...** ir vykdykite kitą žingsnį.
Jeigu pristatomas skaidres suredagavote, pasirinkite **save**.

7 Įveskite failo pavadinimą ir pasirinkite **save**.

› Dokumentų bendrinimas „SharePoint Workspace Mobile“

Norėdami peržiūrėti bendruosius dokumentus atsijungę nuo tinklo,

1 Pradžios meniu pasirinkite **Office**.

2 Slinkite į **SharePoint** → (📄).

3 Slinkite į **documents** (jeigu būtina).

4 Pasirinkite [⋯] → **refresh offline files**, kad atnaujintumėte dokumentų sąrašą.

5 Pasirinkite dokumentą.

6 Dokumentų naršymas, siuntimas, peržiūra, redagavimas, sinchronizavimas arba įterpimas.

Norėdami peržiūrėti bendruosius dokumentus atsijungę nuo tinklo,

1 Pradžios meniu pasirinkite **Office**.

2 Slinkite į **SharePoint**.

3 Pasirinkite .

4 SharePoint serveryje įveskite svetainės adresą ir pasirinkite .

5 Dokumentų naršymas, siuntimas, peržiūra, redagavimas, sinchronizavimas arba parankinių dokumentų prisegimas.

Balso komandos

Sužinokite, kaip paskambinti numeriu arba atidaryti programą balsu.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atpažįstamos kalbos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skambutis adresatui

1 Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

2 Pasakykite „Call“, o tada vardą arba telefono numerį.
Prietaisas surinks pasirinktą numerį.

› Atidarykite programą

1 Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

2 Pasakykite „Open“, tada taikomosios programos vardą.
Prietaisas atidarys atitinkamą programą.

Settings

Access the Settings menu

1. Meniu režime pasirinkite **Settings**.
2. Slinkite į kairę arba į dešinę link nuostatos kategorijos ir pažymėkite parinktį.
3. Individualizuokite nuostatą ir pasirinkite **done** arba ✓ (jei būtina).

system

Pakeiskite savo prietaiso sistemos nuostatas.

› ringtones & sounds

- **Ringer**: Nustatykite įrenginį, kad būtų atkurti tam tikri skambėjimo tonai priimant skambučius arba žinutes. Taip pat galite nustatyti „Silent“ režimą taip, kad būtų nutildyti visi garsai, išskyrus terpės garsus ir žadintuvo signalų tonus.
- **Vibrate**: Nustatykite įrenginį, kad skambučio metu jis vibruotų.
- **Ringtone**: pasirinkite skambėjimo signalą, kurį norite naudoti, jei nustatote prietaisą įspėti apie įeinančius skambučius grojant melodiją.
- **New text message**: Pasirinkite skambėjimo signalą, kurį norite naudoti, jei nustatote prietaisą įspėti apie įeinančias tekstines žinutes grojant melodiją.
- **New voicemail**: Pasirinkite skambėjimo signalą, jei nustatote prietaisą įspėti tam tikra melodija apie gaunamąsias balso pašto žinutes.
- **New email**: Pasirinkite skambėjimo signalą, jei nustatote prietaisą įspėti tam tikra melodija apie gaunamąsias el. pašto žinutes.
- **Play a sound for**: Suaktyvinkite arba išjunkite garsus, susietus su įvairiais įvykiais.

theme

- **Background**: Pasirinkite fono spalvą.
- **Accent color**: Pasirinkite paryškinimo spalvą.

flight mode

Įjunkite skrydžio režimą, kad būtų išjungtos visos belaidės jūsų įrenginio funkcijos. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

WiFi

- **WiFi NETWORKS**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija
- **Notify me when new networks are found**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.

Bluetooth

Įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nustatykite savo prietaisą taip, kad jis būtų matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.

email & accounts

Peržiūrėkite, nustatykite, redaguokite ir trinkite el. pašto žinutes.

lock & wallpaper

- **change wallpaper**: Pakeiskite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Screen time-out**: Nustatykite laikotarpį, kurį prietaisas laukia prieš užrakindamas jutiklinį ekraną.
- **Password**: Norint įjungti arba išjungti prietaiso užrakto funkciją, būtina prieš naudojantis prietaisu, įvesti slaptažodį. Norėdami suaktyvinti prietaiso užrakinimo funkciją, sukurkite slaptažodį.
- **change password**: Galima keisti prietaiso slaptažodį. Ši parinktis galima tik suaktyvinus prietaiso užrakto funkciją.

location

Suaktyvinkite GPS funkciją, kad ji aptiktų vietas.

mobile network

- **Active network**: Peržiūrėkite dabartiniu metu naudojamą tinklą.
- **Data connection**: Nustatyti, kad būtų leista keistis paketais per tinklo tarnybas.
- **Data roaming options**: Nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Network selection**: Nustatykite tinklo pasirinkimo būdą į automatinį arba rankinį.
- **add apn**: Įveskite prieigos taško vardą.

date & time

- **Set automatically**: automatiškai atnaujinkite laiko rodmenis perkirtus laiko zoną. Norėdami nustatyti savo laiko juostą, laiką ir datą rankiniu būdu, šią funkciją turite išjungti.
- **Time zone**: pasirinkite namų juostos laiką.
- **Time**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **Date**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.

brightness

- **Automatically adjust**: nustatykite savo prietaisą, kad jis automatiškai reguliuotų ekrano ryškumą pagal apšvietimo sąlygas.
- **Level**: nustatykite ekrano ryškumą. Ši parinktis galima tik išjungus automatinio reguliavimo funkciją.

keyboard

- **Keyboard languages**: pasirinkite įvesties kalbas, kurias norite naudoti su klaviatūra.
- **Suggest text and highlight misspelt words**: nustatykite prietaisą spėti žodžius priklausomai nuo jūsų įvesties ir rodyti žodžių pasiūlymus, taip pat paryškinti klaidingai parašytus žodžius.
- **Correct misspelt words**: nustatykite, kad prietaisas automatiškai ištaisytų klaidingai parašytus žodžius.

- **Insert a space after selecting a suggestion**: nustatykite prietaisą, kad jis automatiškai įterptų tarpą, kai pasirenkate žodį iš siūlomo sąrašo.
- **Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR**: nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai įterptų tašką, kai du kartus spustelite virtualų tarpo klavišą. Tai reiškia sakinio pabaigą.
- **Capitalise the first letter of a sentence**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **reset text suggestions**: iš naujo įjunkite žodžius, kuriuos įtraukėte į pasiūlymų sąrašą.

› region & language

- **Display language**: nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų)
- **Region format**: pasirinkite regioną rodinio formatui. Ši nuostata keičia laiko ir datos formatą arba vienetus.
- **Short date (sample)**: pasirinkite trumpą rodomų datų formatą.
- **Long date (sample)**: pasirinkite ilgą rodomų datų formatą.
- **First day of week**: nustatykite dieną, kuria turėtų prasidėti savaitė.
- **System locale**: pasirinkite sistemos kalbą. Ši nuostata apibrėžia numatytųjų simbolių komplektą ir šriftą, kurie naudojami rodyti informaciją taikomosiose programose, kurios nepalaiko „Unicode".
- **Browser & search language**: pasirinkite ekrano kalbą naršymui ir paieškai internete.

speech

- **Play audio confirmations**: nustatykite prietaisą, kad jis patvirtintų žodžiu balso komandą.
- **Use Speech when the phone is locked**: Suaktyvinkite balso komandos funkciją net ir tada, kai prietaisas užrakintas.

find my phone

Surasti ir tvarkyti jūsų prarastą prietaisą iš interneto. „Windows Live“ svetainėje galite nustatyti skambėjimo tonus, užrakinti prietaisą arba pašalinti duomenis. Norėdami naudotis šia funkcija, turite turėti „Windows Live“ paskyrą.

phone update

Ieškokite programinės įrangos atnaujinimų ir parsisiųskite rastus. Norėdami vykdyti reguliarias paieškas, nustatykite tokias parinktis:

- **Notify me when new updates are found**: nustatykite prietaisą, kad jis praneštų apie naujinimus.
- **Use my mobile data connection to check for updates**: nustatykite prietaisą, kad jis vykdytų naujinimų paiešką jūsų mobiliojo ryšio tinkluose.

about

Peržiūrėkite savo prietaiso informaciją. Taip pat galite pasinaudoti šiomis parinktimis.

- **more information**: raskite daugiau informacijos apie savo prietaisą.
- **reset your phone**: nustatykite nustatymus atgal į gamyklinius.

feedback

Nustatykite savo prietaisą, kad jis siųstų tam tikrą atsaką apie tai, kaip jūs naudojate „Windows“ mobiliuosius produktus. Tai padės „Microsoft“ nustatyti tendencijas ir naudojimo šablonus, pagal kuriuos bus tobulinami ateities produktai.

applications

Pakeiskite savo prietaiso taikomųjų programų nuostatas.

› games

Nustatykite savo prietaisą, kad jis prisijungtų prie „Xbox“ tiesioginio tinklalapio ir atsisiųstų naujų žaidimų.

› Internet Explorer

- **Allow cookies on my phone**: nustatykite prietaisą, kad jame būtų išsaugoti slapukai,kurie yra asmeninės informacijos dalys, nusiųstos į interneto serverį naršant internete.
- **Let Bing suggest sites as I type**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomi rezultatai iš karto, kai įvedate raktinį žodį.
- **Website preference**: pasirinkite naršyklės ekrano režimą.
- **delete history**: pašalinkite praeitį, duomenis ir failus, kurie buvo įrašyti į atmintį naršant tinkle.

› maps

- **Use my location**: suaktyvinkite GPS funkciją, kad ji aptiktų vietas.
- **delete history**: pašalinkite praeities duomenis, kurie buvo įrašyti į atmintį, kol ieškojote vietovių.

› messaging

- **SMS delivery confirmation**: siųskite reikalavimą pristatyti patvirtinimą su jūsų žinute, kuri informuos, kad jūsų žinutės pristatytos.
- **SMS center number**: įveskite SMS centro numerį teksto žinutėms.

› music & videos

Prisijunkite prie „Zune“ svetainės ir prisiregistruokite „Zune“ arba sukurkite „Zune“ paskyrą.

Office

- **username**: įveskite naudotojo vardą, patvirtindami savo tapatybę pastabose ir dokumentuose.
- **SharePoint**:
  - **data store**: patikrinkite atminties erdvę, kurią šiuo metu naudojate „SharePoint“ programai ir išvalykite „SharePoint“ podėlį.
  - **conflicts**: nustatykite prietaiso ir serverio failų konfliktų sprendimo būdus.
  - **UAG server**: nustykite unifikuoto prieigos tinklų sietuvo (UAG) serverio saugius ryšius.
  - **startup option**: nustatykite prietaisą taip, kad jis visada atvertų „SharePoint“ nuorodų sąrašą, kai paleidžiate „SharePoint“.
  - **reset**: iš naujo nustatykite gamyklines nuostatas.
- **OneNote**: nustatykite „OneNote“, kad ji automatiškai būtų sinchronizuojama su „OneNote 2010“ tinklo serveriu, kada atveriate pranešimus arba keičiate jų turinį.
- **about**: peržiūrėkite informaciją apie „Microsoft Office 2010“ taikomųjų programų versijas.

people

- **import SIM contacts**: importuokite kontaktus iš SIM arba USIM kortelės į prietaisą.
- **Sort list by**: nustatykite adresatų sąrašo rūšiavimo būdą.
- **Display names by**: nustatykite, kaip rodyti adresatų vardus.
- **accounts**: nustatykite, sinchronizuokite arba pašalinkite tinklo paskyras.

phone

- **Voicemail number**: įveskite centro adresą balso žinutėms.
- **Show my caller ID to**: rodyti jūsų telefono numerį kitam pokalbio dalyviui.
- **Call forwarding**: peradresuokite gaunamus ryšius į kitą numerį.
- **International assist**: įjunkite arba išjunkite tarptautinę pagalbą, kad būtų automatiškai ištaisomos kai kurios bendros klaidos skambinant į užsienį arba kai skambinate naudodami tarptinklinį ryšį.

- **SIM security**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
- **change SIM PIN**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą. Ši parinktis veikia, kai suaktyvinama PIN užrakinimo funkcija.

› pictures & camera

- **Allow the camera button to wake up the phone**: Nustatykite [ ], kad įsijungtų jutiklinis ekranas.
- **Include location (GPS) information in pictures you take**: Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją.
- **Auto upload to SkyDrive**: nustatykite fotoaparatą taip, kad būtų automatiškai įkeliamos nuotraukos ir įrašyti vaizdai į „SkyDrive“ atmintį.
- **Keep location information on uploaded pictures**: nustatykite fotoaparatą taip, kad nuotraukos ir filmuoti vaizdai turėtų vietos informaciją.
- **Quick Upload Account**: nustatykite tinklo atminties paskyrą, kad būtų siunčiamos nuotraukos ir įrašyti filmai.

› radio

Pasirinkite regioną, kuriame bus ieškomos FM radijo stotys ir atnaujinami dažniai.

› search

- **Use my location**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį, kad būtų užtikrinti geresni paieškos rezultatai.
- **Get suggestions from Bing as I type**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomi rezultatai iš karto, kai įvedate raktinį žodį.
- **delete history**: pašalinkite vykdytų paieškų praeities duomenis.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **SIM security**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Jūsų prietaiso ekrane rodoma „Service unavailable“ arba „No service“

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.

- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys sustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei įrenginys sustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jei jūsų prietaisas užstrigo ir nereaguoja, paspauskite ir laikykite [⏻] 8–10 sek. Įrenginys priverstinai išsijungs.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus.

Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kas ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

- Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Įsitikinkite, kad naudojamas kompiuterio duomenų perdavimo kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.

- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Prietaisui sušlapus, išimkite akumuliatorių jo neišjungdami. Nusausinkite prietaisą rankšluosčiu ir nuneškite į klientų aptarnavimo centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.

- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso.

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Nenaudokite blykstės arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.
- Laikykite prietaisą lengvai suspaudę, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pavyzdžiui, šablonais arba nuspėjamu tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugokite savo klausą

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, prasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,645 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung" svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS.„SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS

NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT.

„SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ,„SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
- importavimas 42
- kūrimas 42
- nustatymai 43
- paieška 43

akumuliatorius
- įdėjimas 9
- įkrovimas 11

balso komandos 59

balso paštas 27

balso skambučiai
- atsiliepimas 23
- parinkčių naudojimas 24
- skambinimas 23

„Bluetooth“
- įrenginių radimas ir poravimas su jais 52
- suaktyvinimas 51

el. paštas
- paskyrų nustatymai 27
- peržiūra 28
- siuntimas 27

FM radijas
- klausymasis 38
- nustatymai 39

fotoaparatas
- filmavimas 32
- fotoaparato pritaikymas 31
- fotografavimas 30
- vaizdo kameros pritaikymas 34

GPS 53

internetas
- žr. žiniatinklio naršyklę

išpakavimas 9

jungtys
- „Bluetooth“ 51
- GPS 53
- WLAN 52

jutiklinis ekranas
- naudojimas 16
- užrakinimas 17

kalbos pasirinkimas 63

kalendorius
- įvykių kūrimas 44
- įvykių peržiūra 44

laikas ir data, nustatymas 19
„Marketplace“ 48
meniu ekranas
prieinama 18
Mobilus ryšys biurui
„Excel“ 56
„OneNote“ 56
„PowerPoint“ 58
„SharePoint Workspace“ 58
„Word“ 57
multimedijos žinutės
peržiūra 26
siuntimas 26
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 36
muzikos paleidimas 37
„Now“ centras 48
nuotraukos
dalinimasis 50
fotografavimas 30
peržiūra 34
nustatymai 60
programų 65
sistema 60
Paveikslėliai
nuotraukų peržiūra 34
vaizdo įrašų peržiūra 35
PIN užraktas 21
Pradžios ekranas
elementų pridėjimas 18
prieigos kodai 68
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 13
indikacinės piktogramos 15
išdėstymas 14
mygtukai 15
nustatymai 60
pritaikymas 19
ryškumas, ekranas 20
signalai 54
SIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 21
skaičiuotuvas 54
skambučiai
atmetimas 24
atsiliepimas 23
ausinių naudojimas 24
konferencinis 25
naudojimasis parinktimis balso skambučių metu 24
numerio rinkimas balsu 59

praleistų skambučių peržiūra 25
skambinimas 23
tarptautiniai numeriai 24
skrydžio režimas 13
teksto įvedimas 21
teksto žinutės
peržiūra 26
siuntimas 25
telefonų knyga
adresatų kūrimas 42
adresatų radimas 43
tylusis režimas 19
USIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 21
vaizdo įrašai
atkūrimas 35
įrašymas 32
vaizdo įrašų grotuvas 35
WLAN
suaktyvinimas 52
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 53
Zune 36
žemėlapis 55
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 46
žymų pridėjimas 47
žinutės
el. laiško siuntimas 27
el. pašto abonementų nustatymas 27
multimedijos siuntimas 26
prieiga prie balso pašto 27
teksto siuntimas 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics,

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-I8700,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010-09-16 Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-33829C
Lithuanian. 03/2011. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com